

FICHE CONSEIL POUR LA POSE DU GAZON SYNTHÉTIQUE

1 Préparation du sol (Terrain meuble)

- Désherbez soigneusement la zone.
- Recouvrez de sable 0/4 ou 0/6 pour égaliser le terrain et combler les trous.
- Compactez le sol avec un rouleau à gazon ou à l'aide d'une plaque vibrante.
- Déroulez une toile de paillage pour empêcher les mauvaises herbes de pousser.




2 Repérez le sens de pose

- Les brins du gazon synthétique ont une inclinaison naturelle.
- Pour un rendu harmonieux, posez les lés dans le même sens.




3 Préparation des Jonctions

- Recoupez le bord de chaque lé au milieu de deux rangées de brins.
- Posez les lés bord à bord pour une jonction parfaite.

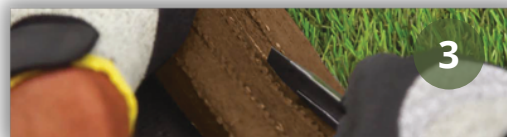

4 Découpez les Extrémités

- Le gazon doit avoir son aspect final à ce stade (à l'exception du brossage).

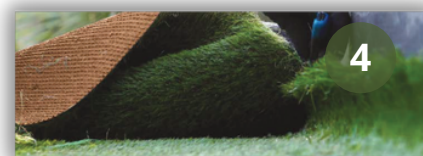


5 Réalisation des Jonctions

- Placez une bande de jonction entre deux lés et retirez le film protecteur.
- Rabattez les deux lés pour qu'ils se rejoignent parfaitement.
- Appliquez une pression pour assurer l'adhérence.



6 Fixation du Pourtour

- Sur un sol mou, utilisez des grappins tous les mètres.
- Sur un sol dur, utilisez un adhésif double face tous les mètres.

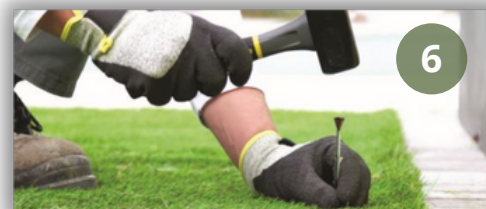

7 Finition

- Passez un balai à poils durs dans le sens opposé des brins
- Utilisez une brosse spéciale gazon synthétique disponible chez Abords&Paysages



PROFITEZ !